Verarbeitungshinweise

Bestückungsvorgabe und Fräsmaße - 13351 44 00 heroal D 92 UD

Montage

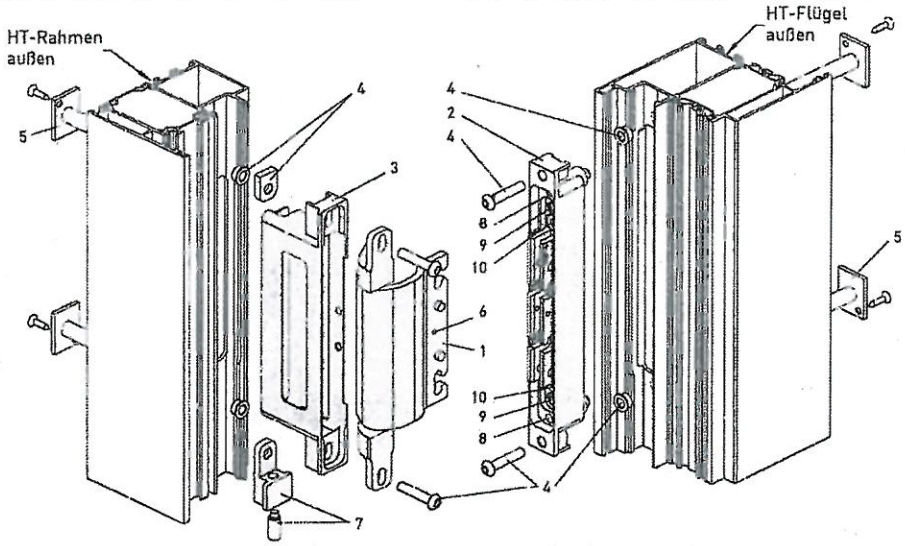

» Aufnahmekasten Flügel (Pos. 2) mit Befestigungsschrauben (Pos. 4) und Befestigungsplatten (Pos. 5) verschrauben.

» Stellschraube (Pos. 7) unter den Aufnahmekasten Rahmen (Pos. 3) legen und anhand der Bohrung positionieren. Zusammen in die Profilnut legen. Drehgelenk (Pos. 1) in Aufnahmekasten Rahmen (Pos. 3) einführen und eindrehen. Mit Befestigungsschrauben (Pos. 4) und Befestigungsplatten (Pos. 5) verschrauben.

» HT-Flügel in HT-Rahmen hängen und über Gewindestift/Aushängsicherung (Pos. 6) arretieren.

» Bevor der HT-Flügel ausgehängt werden kann, Gewindestift/ Aushängsicherung (Pos. 6) lösen. Ist der Gewindestift/ Aushängsicherung (Pos.6) nicht komplett sichtbar, muss der HT-Flügel vorher entsprechend zur Seite verstellt werden.

» Montageanleitung des Herstellers beachten!

Einhängen des HT-Flügels

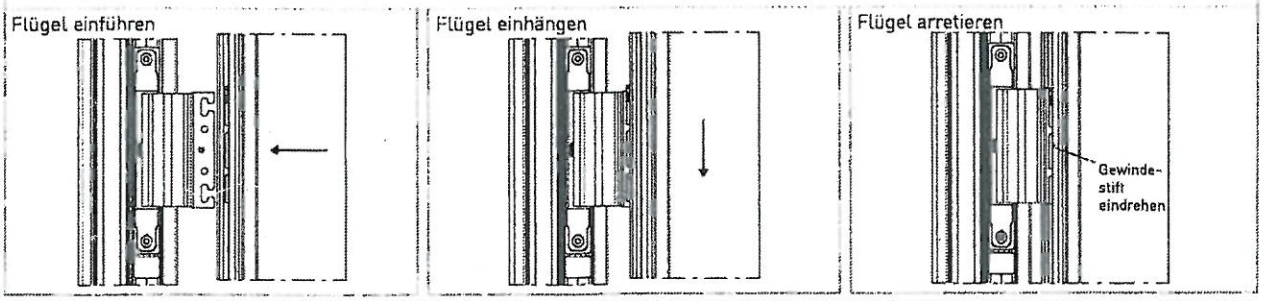

Bandeinstellung

Höhenverstellung

» Befestigungsschrauben (Pos. 4) lösen und mit der Stellschraube (Pos. 7) die Höhe entsprechend einstellen (max. ± 3 mm).

» Befestigungsschrauben (Pos. 4) wieder festziehen (max. 4-5 Nm).

Seitenverstellung

» Spindeln (Pos. 10) abwechselnd entsprechend ein- bzw. heraus-drehen (max. ± 4 mm).

Andruckverstellung

» Befestigungsschrauben (Pos. 8) lösen und mit beiden Exzentern (Pos. 9) den Andruck entsprechend einstellen (max. ± 1 mm).

» Befestigungsschrauben (Pos. 8) wieder festziehen (max. 6-8 Nm).

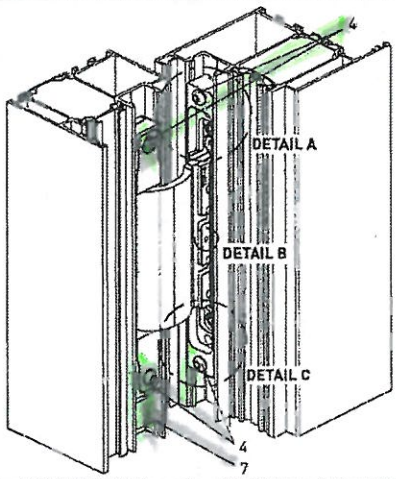

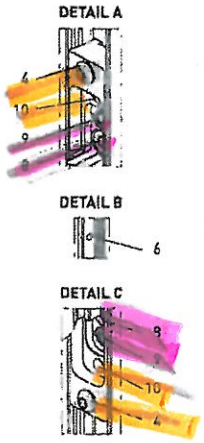

Beschläge

Lageraufnahme DBVF0010

verdecktliegendes Haustürband 120 kg

Fräs- und Bohrbild / Einbau- und Einstellmöglichkeiten

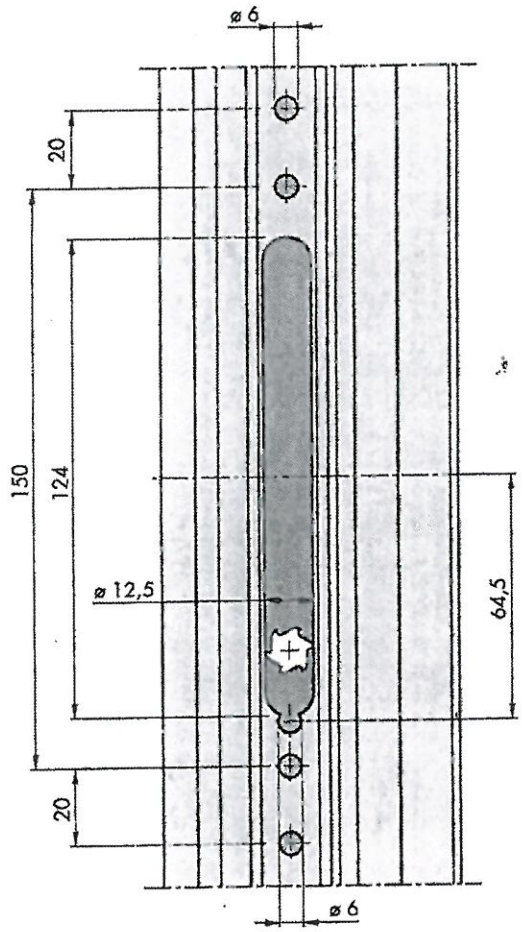

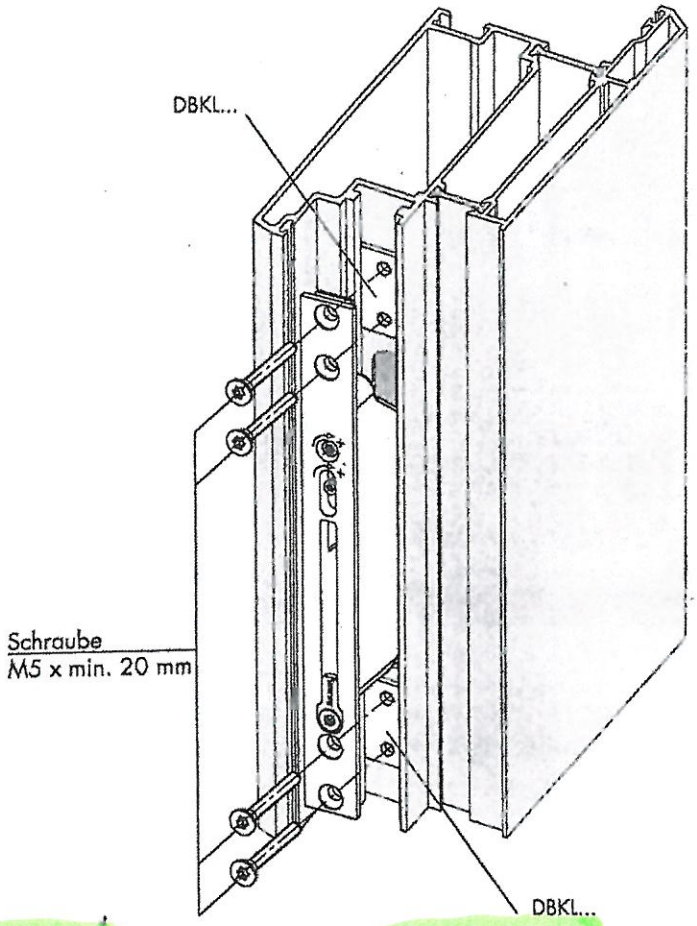

POSUV DO STRAN
Seitenverstellung 10 mm*

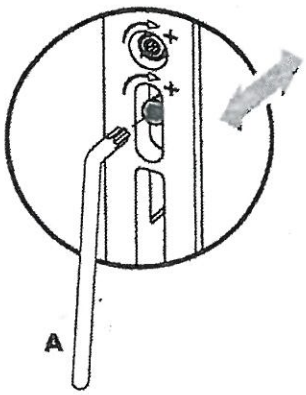

VÝŠKA
Höhenverstellung 6 mm*

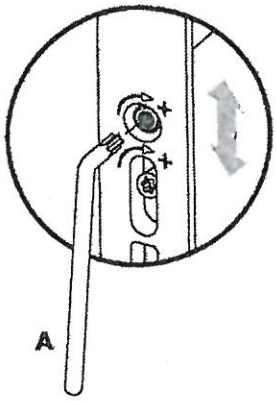

ZAISTENIE
Sicherungseinstellung

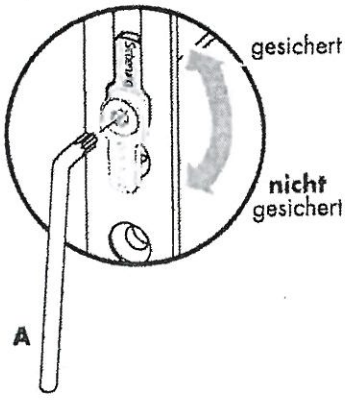

*Gesamtverstellung

Hinweis: Um Einstellungen der Lenkeraufnahme vorzunehmen, wird der Winkelschraubendreher Tx 15 (**A**) benötigt.

Gleitlager DBVR0010

verdecktliegendes Haustürband 120 kg

Fräs- und Bohrbild / Einbau- und Einstellmöglichkeiten

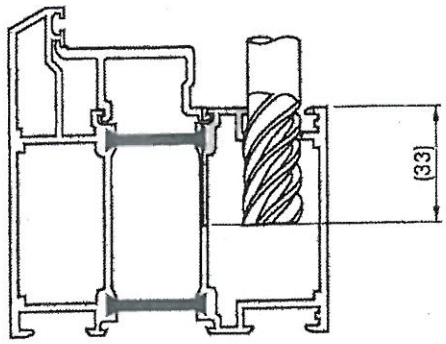

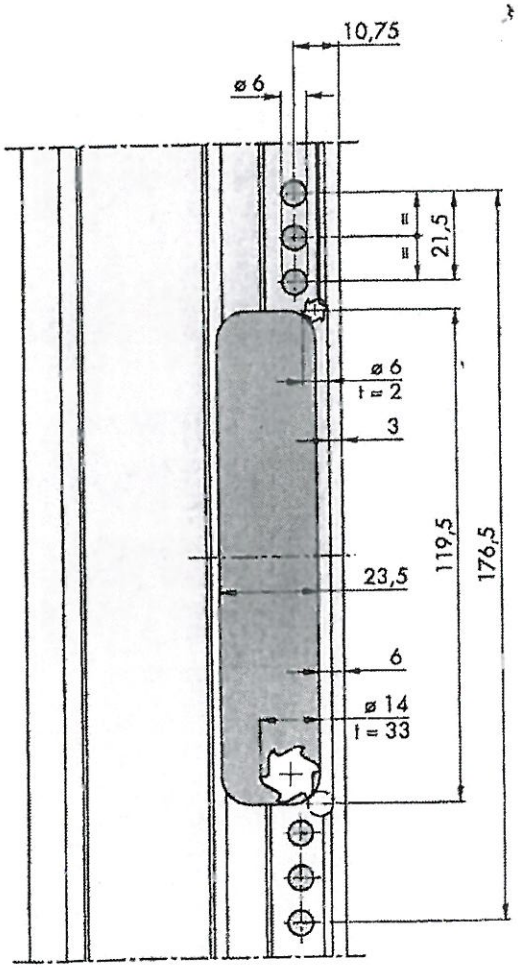

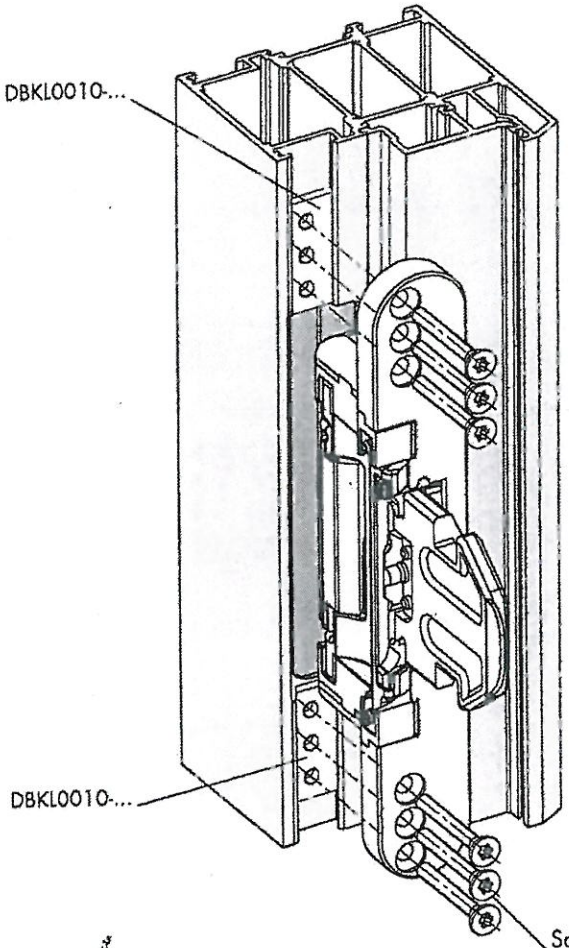

PRÍLOK PÁNTU

Öffnungswinkel max. 115°

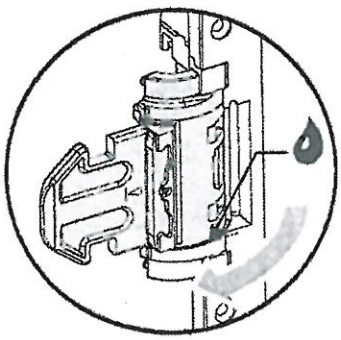

Andruckverstellung 3 mm*

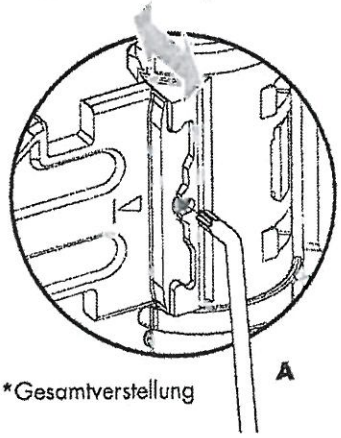

*Gesamtverstellung

Nach der Montage jedes Band an der Innenführung **unten** nachfetten.
1 Tropfen Öl

Hinweis: Um Einstellungen am Gleitlager vorzunehmen, wird der Winkelschraubendreher Tx 15 (**A**) benötigt.

4)

6. Nastavenie dverných závesov na AL dverách

Nastavenie vo vodorovnom smere použite imbusový kľúč č.3 :



Stavacie skrutky povoľte o polovicu otáčky

Odmontujte krytku, otáčaním skrutky nastavte požadovanú polohu (2,5 mm). Nasaďte krytku späť.

Dôležité! Dotiahnite stavacie skrutky

Nastavenie prítlaku na tesnenie použite imbusový kľúč č.6 :

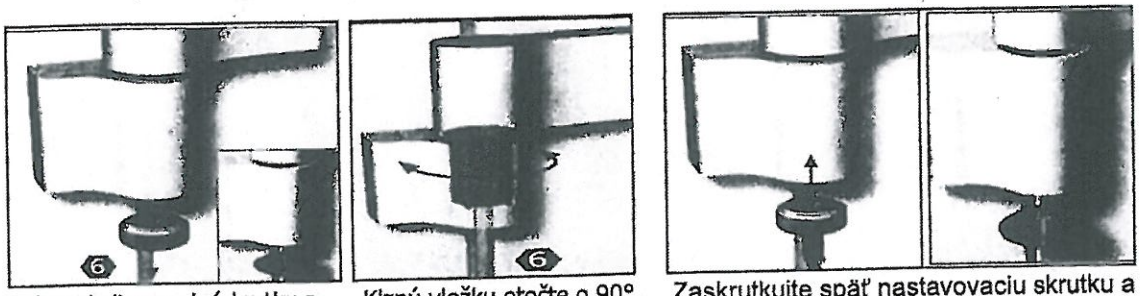

Odmontujte spodnú krytku a nastavovaciu skrutku

Kliznú vložku otočte o 90°, musíte ucítiť aretáciu.

Zaskrutkujte späť nastavovaciu skrutku a nasaďte krytku

Nastavenie vo zvislom smere použite imbusový kľúč č.6 :

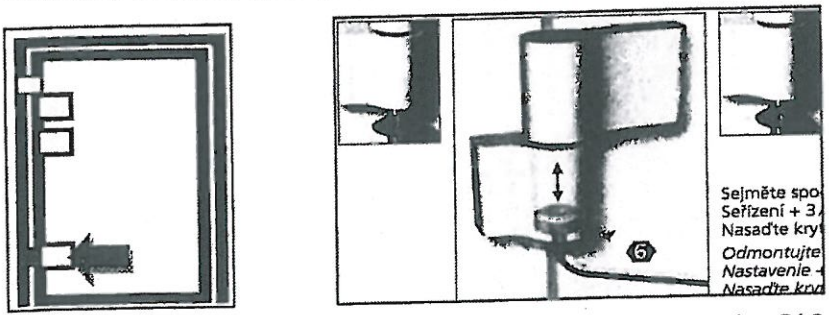

Nastavenie vo zvislom smere vykonajte vždy iba na spodnom závese

Odmontujte spodnú krytku. Nastavenie +3/-2 mm. Nasaďte krytku naspäť.

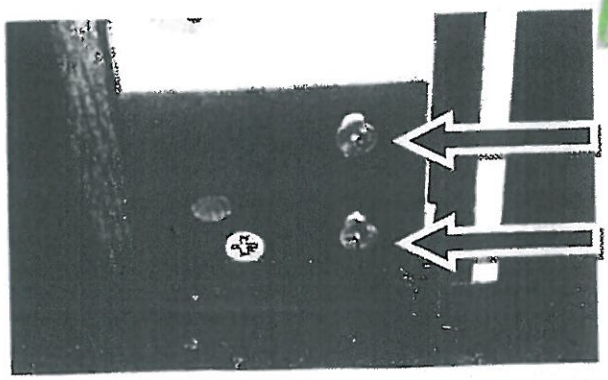

Nastavenie spodného tesnenia na krídle dverí:

Spodné tesnenie krídla je možné vertikálne nastaviť pri pociťovaní prefukovania medzi spodnou časťou krídla dverí a prahom. Použite krížový skrutkovač, ktorým uvoľníte skrutky na bočnej strane krídla (dve na každej strane). Pohybujte lištou podľa potreby vo vertikálnom smere a následne dotiahnite skrutky.

KALYPSO SK, spol. s r.o.,
sídlo: Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava 5 IČO: 46 397 2[illegible], IČ DPH: SK[illegible]
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: [illegible]
Tel: 02 / 63 1 539 34 – 6, 02 / 16 123, fax: 02 / 63 1 539 [illegible]
[illegible]

HEROAL72 valec pánt DO

11090 **Rollenband nach innen öffnend** heroal

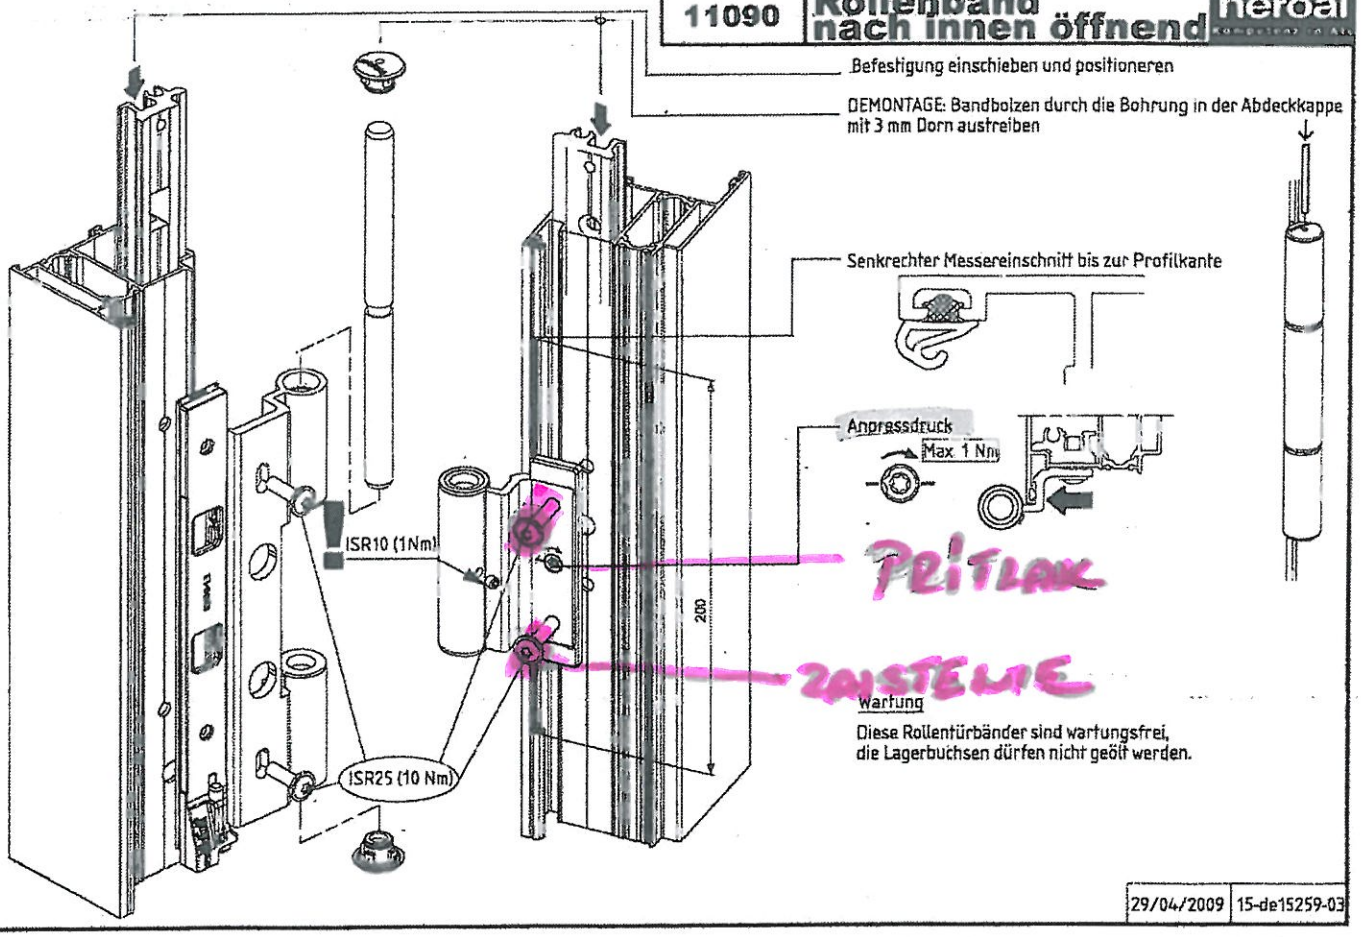

Wartung

Diese Rollentürbänder sind wartungsfrei, die Lagerbuchsen dürfen nicht geölt werden.

29/04/2009 | 15-de15259-03

11090 **Rollenband nach innen öffnend** heroal

Höhen- und seitliche Verstellung

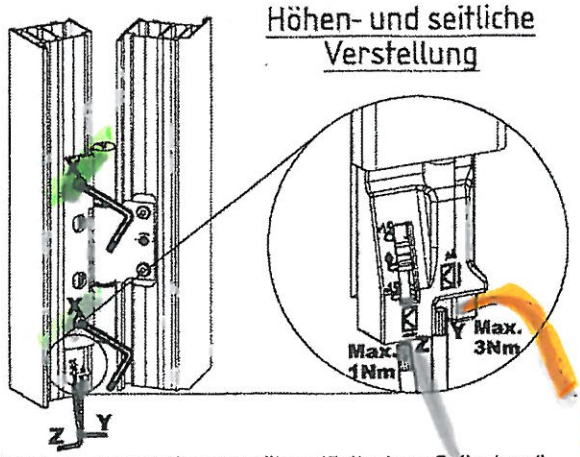

1. Türflügel mittels Keil unterstützen (Entlastung Rollenband).
2. Befestigungsschrauben "X" (ISR25)

Seitliche Verstellung

+ --> "3" Umdrehungen lösen!!

- --> "1" Umdrehung lösen!!

Höhenverstellung

ALLE X "1/2"Umdrehung lösen!!

3. Mit Verstellschraube "Y" (ISR15) die Höhe einstellen (±4mm).
4. Mit Verstellschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen (±1.5mm).
5. Befestigungsschrauben " X " (ISR25) wieder festschrauben. **(10Nm)**

! Achtung: Für die Verstellung IMMER die Befestigungsschrauben lösen !

Bestückungsvorgaben

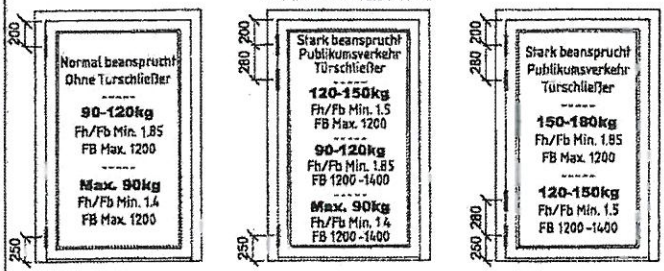

Ohne Aufsatzprofil: Befestigungssatz 11081

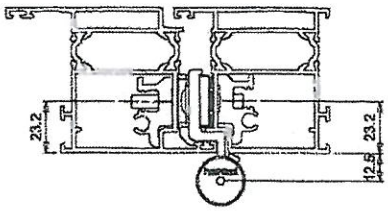

Mit Aufsatzprofil: Befestigungssatz 11082

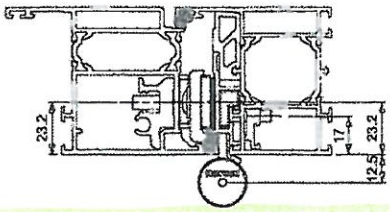

29/04/2009 | 15-de15257-03

"POZOR" PŘI PŘIDIMOVÁNÍ KŘÍDLA TŘEBA MECHANICKOU POMŮCÍ (PŘIDRŽET) KŘÍDLO! SAMOTNÁ SKŘÍPKA TO NEZVLÁDNE!

GEZE dveřní zavírače TS

Návod na nastavení TS

Odstranit kryt

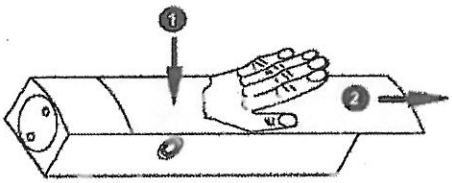

Kryt nacvaknout

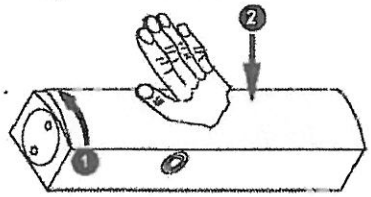

GEZE TS 5000

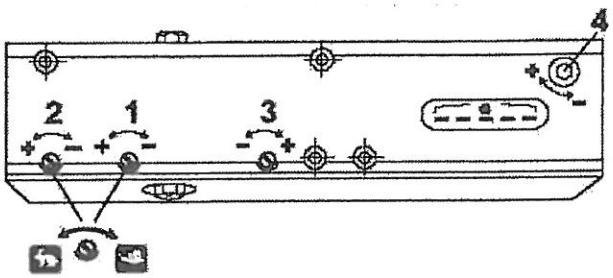

1 - Rychlost zavírání
2 - Koncový doraz
3 - Tlumení ve směru otevírání
4 - Síla zavírání

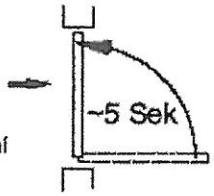

Ukazatel	Šířka křídla
2	do750mm
3	850-950
4	950-1100
5	1100-1250
6	1250-1400

GEZE TS 4000

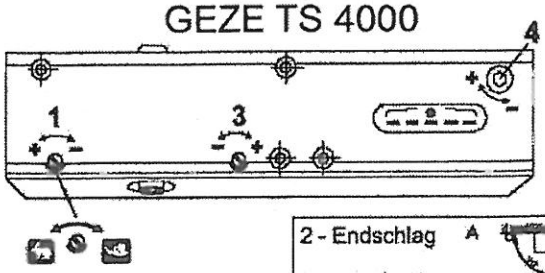

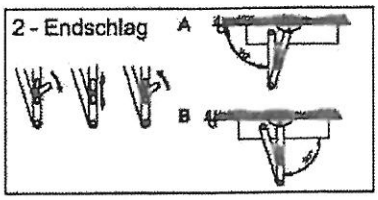

1 - Rychlost zavírání
2 - Koncový doraz
A: s koncovým dorazem
B: bez koncového dorazu
3 - Tlumení ve směru otevírání
4 - Síla zavírání

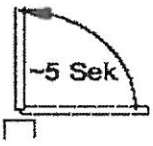

Ukazatel	Šířka křídla
2	do750mm
3	850-950
4	950-1100
5	1100-1250
6	1250-1400

Adresa:
GEZE Česká republika, s.r.o
Suchardova 236 ICO 27 606 678 DIC CZ-27 606 678
CZ-272 01 Kladno
Tel: 00420 312 662 989 Fax: 00420 312 663 021
e-mail: www.geze.cz