KALYPSO
mať poriadne okno

Montáž madielok na AL balk. dvere.

Na všetky balk. dvere okrem psk

Montáž pred zasklením!!!

Umiestnenie vo výške šnapra

Správne vyrezanie tesnenia

KALYPSO
mať poriadne okno

Vyrezanie tesnenia v dĺžke madielka

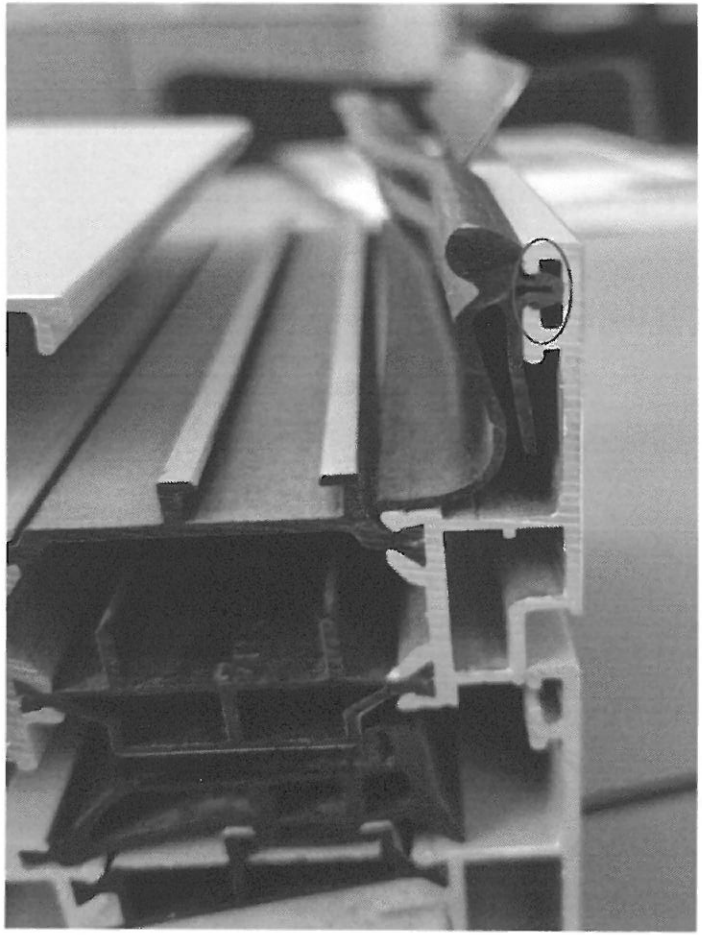

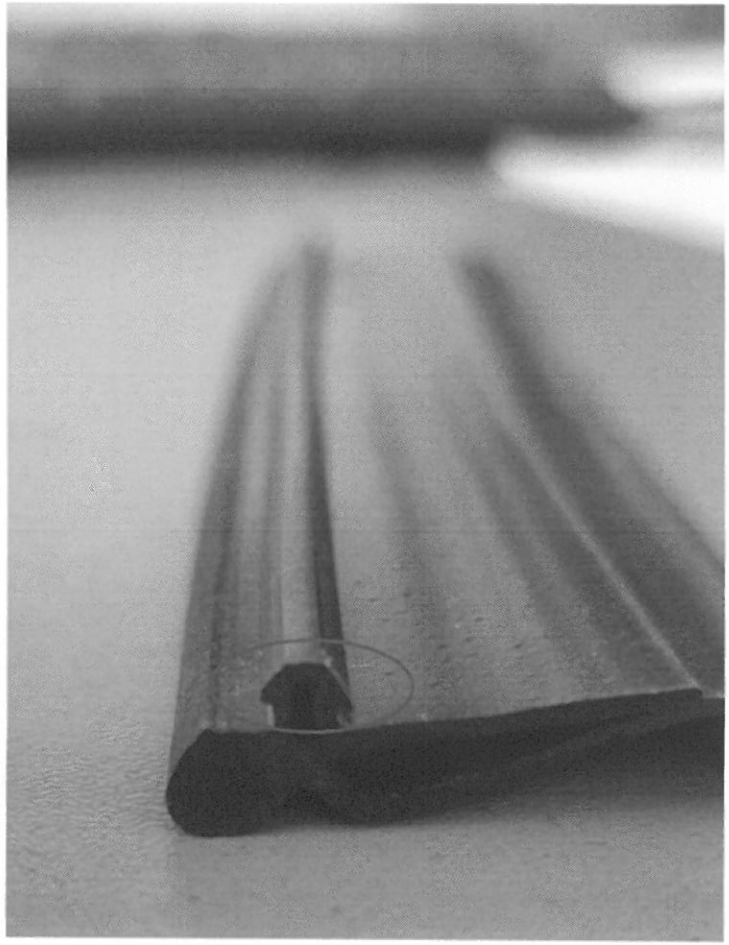

KALYPSO
mať poriadne okno

Vloženie madielka pod tesnenie a zaskrutkovanie

