NÁVOD NA „ZASKLENIE“ VLOŽENEJ DVERNEJ VÝPLNE DO KRÍDLA

VLOŽENÉ DVERNÉ VÝPLNE

Jadro F

Správne predpínanie dverného krídla

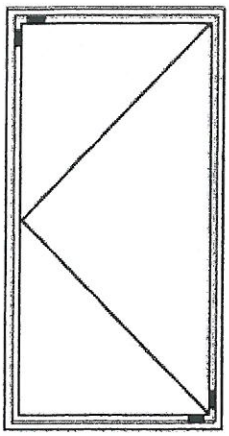

Nesprávne predpínanie dverného krídla

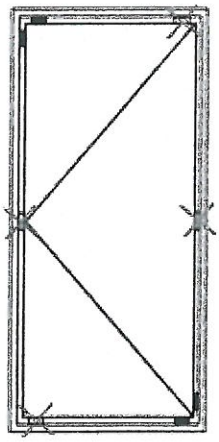

Pravidlá pre osadenie vloženej dvernej výplne do krídla.
Čierne obdĺžniky symbolizujú nosné podložky, žiadne iné podložky nie sú dovolené ani počtom ani polohou.

Pravidlá pre polohu podložiek od rohov **50-100 mm**.

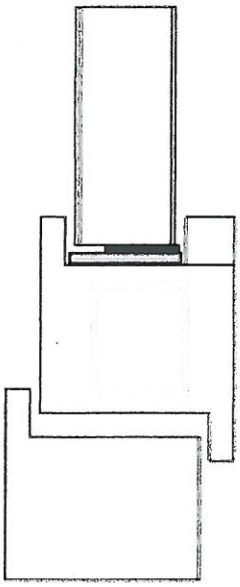

Dilatačné podložkovanie dvernej výplne v krídle bez podloženia exteriérovej platne.

ostatné jadrá

Správne predpínanie dverného krídla

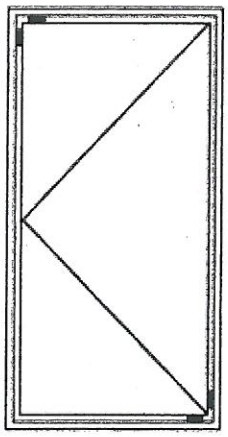

Nesprávne predpínanie dverného krídla

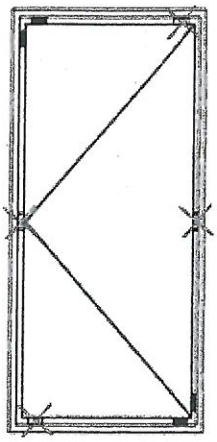

Pravidlá pre osadenie vloženej dvernej výplne do krídla.
Čierne obdĺžniky symbolizujú nosné podložky, žiadne iné podložky nie sú dovolené ani počtom ani polohou.

Pravidlá pre polohu podložiek od rohov **50-100 mm**.

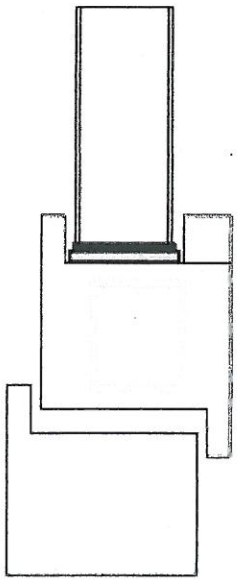

Bežné podložkovanie dvernej výplne v krídle v celej hrúbke.